

HD3065 HD3067



EN User manual

RU Руководство пользователя

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

HD3065_3067_UM_RU_V1.0_130419



Your multi-cooker

product at www.Philips.com/welcome.

What's in the box (fig.1)

Multi-cooker main unit Rice scoop Measuring cup Safety leaflet Gloves

3 Overview


1	Detachable steam vent cap	7	Cooker handle
2	Lid release button	8	Water level indications
3	Control panel	9	Inner pot
4	Heating element	10	Sealing ring
(5)	Main body	11)	Top lid
6	Power socket		


Controls overview


12	Cooking functions	19	Decrease button
13)	Power indicator	20	Temperature button
14)	Keep-warm button	21)	Preset button
15)	Menu button	22	Start/Off button
16)	Cooking time button	23)	Preset indicator
17)	Increase button	24)	Keep-warm indicator
18	Display		


Functions overview


Functions	Default cooking time	Adjustable cooking time	Preset time	
Rice (рис)	30 - 40 Minutes	/	1 - 24 Hours	
Pilaf (плов)	30 - 40 Minutes	/	1 - 24 Hours	
Congee (каша)	10 Minutes	5 - 120 Minutes	1 - 24 Hours	
Yogurt (йогурт)	8 Hours	6 - 12 Hours	1 - 24 Hours	
Fry (жарить)	15 Minutes	5 - 60 Minutes	/	
Stew (тушить)	1 Hour	20 Minutes - 10 Hours	1 - 24 Hours	
Baking (печь)	45 Minutes	20 - 120 Minutes	1 - 24 Hours	
Manual (свой выбор)	2 Hours	5 Minutes - 10 Hours	1 - 24 Hours	

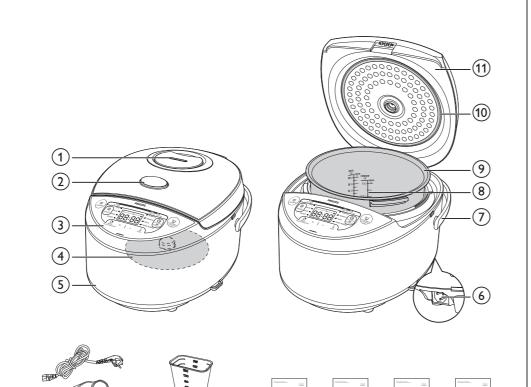


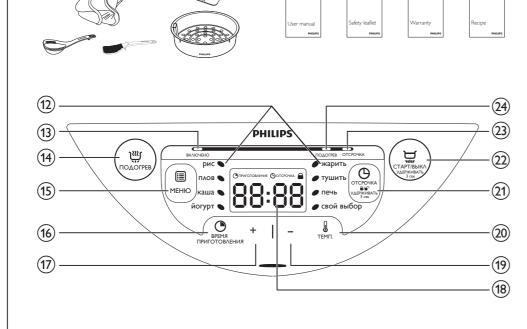


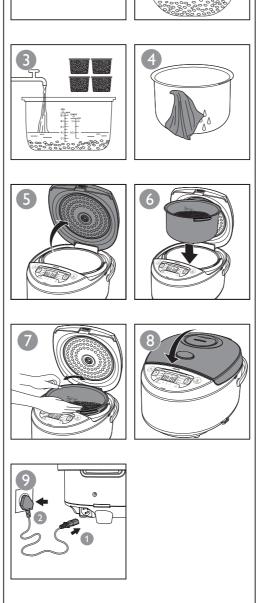


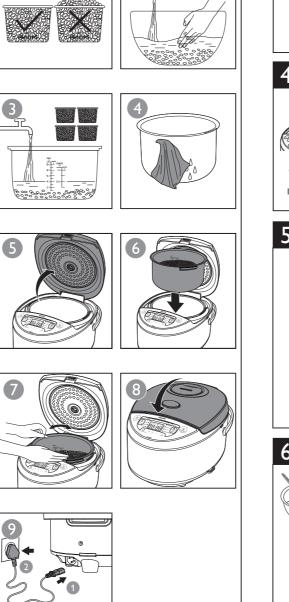


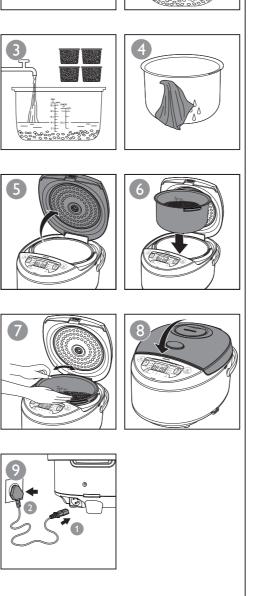


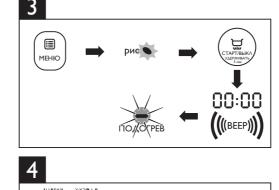


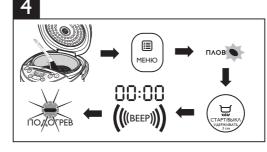


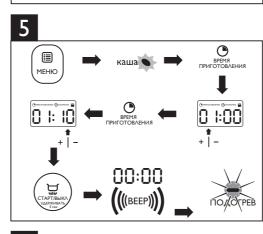


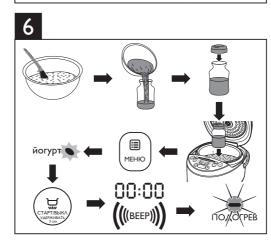


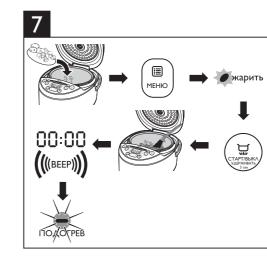


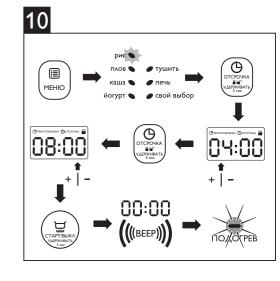

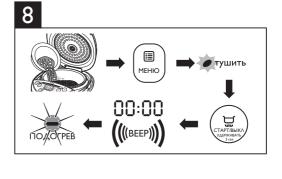

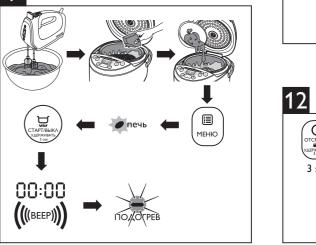

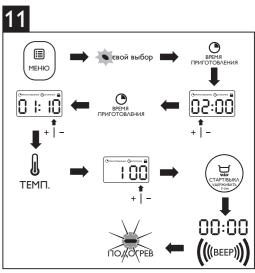

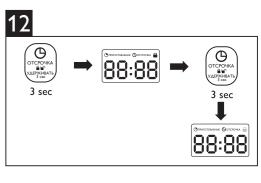

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your

Soup ladle User manual Warranty card Recipe

12	Cooking functions	19	Decrease button
13)	Power indicator	20	Temperature button
14)	Keep-warm button	21)	Preset button
15)	Menu button	22	Start/Off button
16)	Cooking time button	23	Preset indicator
17)	Increase button	24)	Keep-warm indicator
(18)	Display		

functions overview				
Functions	Default cooking time	Adjustable cooking time	Preset time	
Rice (рис)	30 - 40 Minutes	/	1 - 24 Hours	
Pilaf (плов)	30 - 40 Minutes	/	1 - 24 Hours	
Congee (каша)	10 Minutes	5 - 120 Minutes	1 - 24 Hours	
Yogurt (йогурт)	8 Hours	6 - 12 Hours	1 - 24 Hours	
Fry (жарить)	15 Minutes	5 - 60 Minutes	/	
Stew (тушить)	1 Hour	20 Minutes - 10 Hours	1 - 24 Hours	
Baking (печь)	45 Minutes	20 - 120 Minutes	1 - 24 Hours	
Manual (свой	2 Hours	5 Minutes - 10	1 - 24	

Using the multi-cooker

Before first use

- 1 Take out all the accessories from the inner pot. Remove the
- packaging material of the inner pot. 2 Clean the parts of the multi-cooker thoroughly before using it for
- the first time (see chapter 'Cleaning and Maintenance').
- Note
- Make sure all parts are completely dry before you start using the multi-

Preparations before cooking (fig.2)

Before using the multi-cooker, you need to follow below preparations:

- 1 Measure the rice using the measuring cup provided.
- 2 Wash the rice thoroughly. 3 Put the pre-washed rice in the inner pot.
- 4 Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. Then smooth
- the rice surface. 5 Press the release lever to open the lid.
- **6** Wipe the outside of the inner pot dry, then put the inner pot in the multi-cooker. Make sure to fit the pot handle into the groove on the multi-cooker, and check if the inner pot is in proper contact with the heating element.
- 7 Close the lid of the multi-cooker, and put the plug in the power
- Note
- Each cup of uncooked rice normally gives 2 bowls of cooked rice. 1 cup of
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always
- adjust the water level for different types of rice and your own preference.

 Make sure that the outside of the inner pot is clean and dry, and that
 there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Rice cooking (fig.3)

- 1 Follow the steps in "Preparations before cooking".
- 2 Press the menu button (MEHIO) until the rice cooking function (puc) is selected.
- **3** Press and hold the start button (CTAPT/BЫΚΛ) for 3 seconds to start cooking. 4 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the
- selected cooking function light will be off. 5 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically.
- → The keep-warm (ПОДОГРЕВ) indicator lights up.

Note

- After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button (CTAPT/BbIKA) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the
- multi-cooker will be in standby mode.

 The default cooking time is 30 to 40 minutes, and is not adjustable.

Pilaf cooking (fig.4)

- 1 Whisk the food and ingredients for the pilaf well.
- 2 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking". 3 Press the menu button (MEHIO) until the pilaf cooking function
- 4 Press and hold the start button (CTAPT/BЫKA) for 3 seconds to start cooking.
- 5 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- 6 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. → The keep-warm (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) indicator lights up.



- After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button (CTAPT/BЫКA) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the nulti-cooker will be in standby mode.
- The default cooking time is 30 to 40 minutes, and is not adjustable.

- Cooking congee (fig.5) 1 Follow the steps in "Preparations before cooking".
- 2 Press the menu button (МЕНЮ) until the congee function (каша)
- 3 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing on the display. 4 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the hour unit.
- 5 After the hour unit is set, press the cooking time button (BPEMЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) again, and the minute unit starts flashing on 6 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the minute
- 7 Press and hold the start button (CTAPT/BЫΚΛ) for 3 seconds to
- 8 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the
- selected cooking function light will be off.
- 9 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically.

 → The keep-warm (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) indicator lights up.

Note

- After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button (CTAPT/BЫKA) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the nulti-cooker will be in standby mode.
- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the multi-cooker to overflow. It is normal to find the congee stickier if it is left in keep-warm mode for
- If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the multi-The default cooking time is 10 minutes. You can select the cooking time
- between 5 minutes to 2 hours.
 The cooking time will not start counting down until the water temperature reaches 90°C.

Making Yogurt (fig.6)

- 1 Whisk the ingredients for the yogurt well and put them in a glass
- 2 Put the glass container in the inner pot. Make sure that the

3 Pour some water in the inner pot, Make sure that half of the container is immersed in water

4 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".

- 5 Press the menu button (MEHIO) until the yogurt function (йогурт) is selected.
- 6 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВ Λ ЕНИЯ), and the hour unit starts flashing on the display
- 7 Press the increase (+) or decrease button (-) to set the hour unit. 8 After the hour unit is set, press the cooking time button (BPEMЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) again, and the minute unit starts flashing on the display.
- 9 Press the increase (+) or decrease button (-) to set the minute 10 Press and hold the start button (CTAPT/Bык Λ) for 3 seconds to
- start cooking. 11 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- 12 The multi-cooker will be in standby mode automatically.



- After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button
- (CTAPT/BЫКЛ) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in standby mode. The default cooking time is 8 hours. You can select the cooking time

Frying (fig.7)

- 1 Put food and ingredients into the inner pot.
- 2 Follow step 6 in "Preparations before cooking".
- 3 Put the plug in the power socket. 4 Press the menu button (MEHIO) until the fry function (жарить) 5 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and
- the minute unit starts flashing on the display. 6 Press the increase (+) or decrease button (-) to set the required
- cooking time. 7 Press the start button (CTAPT/BЫKA) for 3 seconds to start
- cooking. 8 During cooking, stir the food constantly using a spatula. **9** When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the
- selected cooking function light will be off. 10 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. → The keep-warm indicator lights up.



- Do not close the top lid when cooking in the fry mode. After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button (CTAPT/BЫКЛ) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the
- multi-cooker will be in standby mode. The default cooking time is 15 minutes. You can select the cooking time

Stewing (fig.8)

- 1 Put the food and ingredients in the inner pot. 2 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- 3 Press the menu button (MEHIO) until the stewing function (тушить) is selected.

- 4 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and
- the hour unit starts flashing on the display 5 Press the increase (+) or decrease button (-) to set the hour unit. 6 After the hour unit is set, press the cooking time button (BPEMЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) again, and the minute unit starts flashing on
- 7 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the minute
- 8 Press and hold the start button (CTAPT/BЫKA) for 3 seconds to start cooking.
- 9 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. 10 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. → The keep-warm (ПОДОГРЕВ) indicator lights up.




- After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button
- multi-cooker will be in standby mode.

 The default cooking time is 1 hour. You can select the cooking time between 20 minutes to 10 hours

Baking (fig.9)

- 1 Put the food and ingredients in the inner pot.



- When baking cake, keep the lid closed during cooking, Baking cake at 130°C and by 45 minutes usually delivers best cooking result.
- 4 Press the menu button (МЕНЮ) until the baking function (печь)

When baking food other than cake, the lid must be opened during

- is selected. 5 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing on the display
- 6 Press the increase (+) or decrease button (-) to set the hour unit. 7 After the hour unit is set, press the cooking time button (BPEMЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) again, and the minute unit starts flashing on
- 8 Press the increase (+) or decrease button (-) to set the minute **9** Press the temperature button (**TEM**Π.), and the default cooking

temperature starts flashing on the display.

function light will be off.

10 Press the increase (+) or decrease (-) button to choose a desired baking temperature. 11 Press and hold the start button (CTAPT/BЫKA) for 3 seconds to start the baking process.

12 When the baking is finished, you will hear4 beeps and the selected

13 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. → The keep-warm (ПОДОГРЕВ) indicator lights up.



- When removing the inner pot from the multi-cooker, use a kitchen glove
- or a cloth, as the inner pot will be very hot.

 After the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button (CTAPT/BЫКЛ) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the
- multi-cooker will be in standby mode.

 The default cooking time is 45 minutes. You can select the cooking time from 20 minutes to 2 hours.
- The default cooking temperature is 100°C. You can select the temperature between 40°C to 160°C.

Manual (fig.10)

You may use the manual mode to cook food with more control over the cooking time and temperature.

- 1 Follow the steps in "Preparations before cooking". 2 Press the menu button (МЕНЮ) until the manual function (свой выбор) is selected.
- 3 Press the cooking time button (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), and the hour unit starts flashing on the display. 4 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the hour unit.
- 5 After the hour unit is set, press the cooking time button (BPEMЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) again, and the minute unit starts flashing on 6 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the minute
- 7 Press the temperature button, and the default cooking
- erature starts flashing on the di 8 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the desired cooking temperature. ${f 9}$ Press and hold the start button (CTAPT/BЫK Λ) for 3 seconds to
- start cooking. 10 When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- 11 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically. → The keep-warm (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) indicator lights up.

- Note
- er the cooking has started, you can press and hold the Start/Off button (CTAPT/BыKA) for 3 seconds to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in standby mode.

 The default cooking time is 2 hours. You can select the cooking time
- between 5 minutes to 10 hours. • The default cooking temperature is 100°C. You can select the temperature
- In manual (свой выбор) mode, when cooking at a temperature higher than 100°C, the top lid must be opened during cooking.

Keep-warm mode The multi-cooker provides you with easy control over the keep-warm

· After you have selected the cooking function using the menu button (MEHIO), if you press the start button (CTAPT/BЫКЛ) for 3 seconds directly, the keep-warm indicator will light up. After the cooking is finished, the multi-cooker will switch to keep-warm mode directly.

• After you have selected the cooking function using the menu button (MEHIO), if you press the keep-warm button first, and then the start button (CTAPT/BЫКЛ) for 3 seconds, the keep-warm indicator will be off. After the cooking is finished, the multi-cooker will be in standby mode.



- enter keep-warm mode.
 In keep-warm mode, you can press the keep-warm button (ПОДОГРЕВ) to enter standby mode.
- Preset time for delayed cooking (fig.11) You can preset the delayed cooking time for different cooking modes.

• In standby mode, you can press the keep-warm button (ΠΟΔΟΓΡΕΒ) to

- 1 Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking". 2 Press the menu button (MEHIO) until your preferred cooking function is selected. 3 Press the preset time button (OTCPOYKA), and the hour unit
- starts flashing on the display. 4 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the hour unit. 5 After the hour unit is set, press the preset time button (OTCPOYKA) again, and the minute unit starts flashing on the
- 6 Press the increase (+) or decrease (-) button to set the minute 7 Press the start button (CTAPT/BЫKA) for 3 seconds to confirm
- the preset timer. 8 The cooking will be finished when the preset time has elapsed. You will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.

9 The multi-cooker will be in keep-warm mode automatically.

→ The keep- warm (ПОДОГРЕВ) indicator lights up.

- The preset function is not available in fry mode (жарить).
- The preset button is not responsive in standby mode The default preset time is 4 hours. You can select the preset time between 1 to 24 hours.
- After the cooking has started, you can press the Start/Off button (CTAPT/BbIKA) to deactivate the cooking process, and the multi-cooker will be in standby mode.

Setting up child lock (fig.12)

To protect your child from using the multi-cooker, you may set up the Press and hold the preset button (OTCPOYKA) for 3 seconds to

enter the child lock mode. → The child lock icon appears on the display. To unlock, press and hold the preset button (OTCPOYKA) for 3 seconds again, and the child lock icon disappears.

Cleaning and Maintenance Note

Unplug the multi-cooker before starting to clean it. Wait until the multi-cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

Inside of the top lid and the main body: • Wipe with wrung out and damp cloth.

 Make sure to remove all the food residues stuck to the multi-cooker.

Wipe with wrung out and damp cloth.

Remove food residues with wrung out and damp cloth.

Wipe with a cloth damped with soap water.

Exterior

Surface of the top lid and outside of the main body:

- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel. • Make sure to remove all the food residues around the
- Accessories

Rice scoop, soup ladle, inner pot, steamer, and steam vent cap:

Environment

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment

Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Specifications

•		
Model Number	HD3065	HD3067
Rated power output	980W	980W
Rated capacity	4.0L	5.0L

Troubleshooting

If you encounter problems when using this multi-cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country

Problem	Solution	
The light on the button does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the multi- cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet.	
	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.	
The display does not function.	The multi-cooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the display does not function.	
	The battery for the display runs out of power. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips to have the battery replaced.	
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot.	
	You did not press the start button (CTAPT/BЫКЛ).	
	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the multi-cooker on.	
	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the multicooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.	
The rice is too dry and not well cooked.	Add more water to the rice, and cook for a bit longer.	
The multi-cooker does not switch to the keep-warm mode automatically.	You might have pressed the keep-warm button (TOAOIPEB) before pressing the start button (CTAPT/BbIKA). In this case the multi-cooker will be in standby mode after the cooking is finished.	
	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.	
The rice is scorched.	You have not rinse the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear.	
Water spills out of the multi-cooker during cooking.	Make sure that you add water to the leve indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used.	
I cannot get to the desired cooking function.	Press the menu button (MEHIO) repeatedly to select the desired function as shown by the indicator.	
Rice smells bad after cooking	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.	
	After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.	
Error message (E1, E2, E3, or E4) appears on	There has been a power failure during cooking Take the appliance to your Philips	

Русский

the display

1 Мультиварка

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте

2 Комплектация (рис. 1)

Мультиварка
Ложка для риса
Мерный стакан
Инструкции по безопасности
KANDHIPIE DANSBIALIPI

Пароварка Половник для супа Руководство пользователя Гарантийная карточка

dealer or a service center authorized by

Обзор

1	Съемная крышка отверстия выхода пара	7	Ручка мультиварки
2	Кнопка открывания крышки	8	Индикация уровня воды
3	Панель управления	9	Внутренняя емкость
4	Нагревательный элемент	10	Уплотнительное кольцо
(5)	Основной корпус	11	Верхняя крышка
6	Разъем питания		

Описание панели управления

12	Функции приготовления	19	Кнопка уменьшения значения
13)	Индикатор питания	20	Кнопка нагрева
14)	Кнопка режима поддержания температуры	21)	Кнопка отсрочки старта
15)	Кнопка меню	22)	Кнопка включения/ выключения
16)	Кнопка выбора времени приготовления	23)	Индикатор отсрочки старта
17)	Кнопка увеличения значения	24)	Индикатор режима поддержания температуры
18)	Дисплей		
(0)	Дистмеи		

Обзор функций

Функции Время приготовления, установленое по умолчанию		Регулируемое время при- готовления	Время отсрочки старта
Рис (рис)	30—40 ми- нут	/	1—24 часа
Плов (плов)	30—40 ми- нут	/	1—24 часа
Каша (каша)	10 минут	5—120 минут	1—24 часа
Йогурт (йогурт)	(йогурт) 8 часов		1—24 часа
Обжаривание (жарить)	15 минут	5—60 минут	/
Тушение (тушить)	1 час	20 минут — 10 часов	1—24 часа
Выпечка (печь)	45 минут	20—120 ми- нут	1—24 часа
Ручная настройка (свой выбор)	2 часа	5 минут — 10 часов	1—24 часа

Использование мультиварки

Перед первым использованием

- 1 Извлеките все принадлежности из внутренней емкости.
- Снимите с внутренней емкости упаковочные материалы. 2 Тщательно очистите все детали мультиварки перед первым использованием (см. главу «Очистка и уход»).



Примечание

• Перед использованием мультиварки убедитесь, что все части являются абсолютно сухими.

Подготовка к работе (рис. 2)

Перед использованием мультиварки выполните следующие

- 1 Измерьте количество риса с помощью прилагаемого мерного
- 2 Тщательно промойте рис.
- 3 Поместите предварительно промытый рис во внутреннюю
- 4 Добавьте воду до уровня, указанного на шкале во внутренней емкости, в соответствии с количеством используемых чашек риса. Разгладьте поверхность риса.
- 5 Откройте крышку, нажав рычаг открывания крышки.
- 6 Протрите внешнюю поверхность внутренней емкости, установите емкость в мультиварку. Ручка емкости должна встать в паз мультиварки, а внутренняя емкость должна соприкасаться с нагревательным элементом.
- 7 Закройте крышку мультиварки, вставьте сетевую витку в розетку сети.



Примечание

- В результате приготовления одной чашки сырого риса обычно ается 2 чаши готового риса. Емкость 1 чашки риса составляет
- Уровень, отмеченный во внутренней емкости, является
- ендованным. Вы всегда можете изменить его в соответствии с Убедитесь, что внешняя поверхность внутренней емкости является сухой и чистой, а на нагревательном элеме переключателе отсутствуют загрязнения.

Приготовление риса (рис. 3)

- 1 Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе»
- 2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию приготовления риса (рис).
- 3 Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку лючения (**СТАРТ/ВЫКЛ**) в течение 3 секунд,
- 4 По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- 5 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания
- пературы. → Загорится индикатор режима поддержания температуры
- (ПОДОГРЕВ).

Примечание



- После запуска процесса приготовления для отключения г
- нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ)

 ВЫКЛ) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожидан Время приготовления по умолчанию составляет 30—40 минут.

Приготовление плова (рис. 4)

- 1 Хорошо перемешайте ингредиенты для плова.
- 2 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе». 3 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию
- приготовления плова (плов). 4 Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку
- включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд, 5 По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала,
- индикатор выбранной функции погаснет. 6 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания
- → Загорится индикатор режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ).

- Примечание
- После запуска процесса приготовления для отключения про ите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/
- ВЫКЛ) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожидан Время приготовления по умолчанию составляет 30—40 минут, изменить его нельзя.

Приготовление каши (рис. 5)

- 1 Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе». 2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию
- приготовления каши (каша).
- 3 Нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение часа.
- С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение часа. 5 После установки значения часа снова нажмите кнопку выбора
- времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение ми 6 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения
- (-) установите значение минут. 7 Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку
- включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд. 8 По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- 9 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания → Загорится индикатор режима поддержания температуры



воды до 90 °C.

(ПОДОГРЕВ).

- После запуска процесса приготовления для отключения прогр
- мите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/ ВЫКЛ) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожидани Во избежание переполнения мультиварки не превышайте
- рекомендованный объем и максимальный уровень воды, указанный на
- Если каша долго находилась в режиме поддержания температуры, она может загустеть.
- Если в вашем регионе в сети наблюдаются перепады напряжения емкость мультиварки может переполниться.
- Время приготовления по умолчанию составляет 10 минут Можно ыбрать время приготовления от 5 минут до 2 часов.

Приготовление йогурта (рис. 6)

быть погружен в воду наполовину.

- 1 Хорошо перемешайте ингредиенты для йогурта и положите
- 2 Стеклянный контейнер поставьте во внутреннюю емкость. Контейнер должен быть плотно закры
- 3 Налейте воду во внутреннюю емкость. Контейнер должен
- 4 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе».
- 5 С помощью кнопки меню (**МЕНЮ**) выберите функцию приготовления йогурта (йогурт).
- 6 Нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение часа.
- 7 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение часа. 8 После установки значения часа снова нах времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на
- дисплее начнет мигать значение минут 9 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения
- (-) установите значение минут. 10 Для запуска процесса приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд,
- 11 По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет 12 Мультиварка автоматически перейдет в режим ожидания.



- После запуска процесса приготовления для отключения пр
- ите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/ выклу в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожида Время приготовления по умолчанию — 8 часов, Можно выбрать
- время приготовления от 6 до 12 часов.

Обжаривание (рис. 7)

- 1 Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- 2 Следуйте инструкциям в шаге 6 главы «Подготовка к работе».
- 3 Подключите сетевую вилку к электророзетке.
- 4 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию обжаривания (жарить). 5 Нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ)
- ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение 6 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения
- (-) установите время приготовления. кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд.
- 8 Во время приготовления часто помешивайте ингредиенты 9 По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала,
- индикатор выбранной функции погаснет. 10 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания
- → Загорится индикатор режима поддержания температуры.



- В режиме обжаривания не накрывайте прибор верхней крышкой. нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/
- ВЫКА) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожидания Время приготовления по умолчанию 15 минут. Можно установить время приготовления от 5 до 60 минут.

Тушение (рис. 8)

- 1 Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- 2 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе». 3 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию
- 4 Нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение часа.
- 5 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение часа. 6 После установки значения часа снова нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на
- дисплее начнет мигать значение ми 7 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение минут.

- 8 Для запуска процесса приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд.
- По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- 10 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания
- → Загорится индикатор режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ).

- Примечание
- После запуска процесса приготовления для отключения программ нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/
- ВЫКА) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожидания Время приготовления по умолчанию 1 час. Можно выбрать время приготовления от 20 минут до 10 часов.

- 1 Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- 2 Следуйте инструкциям в шаге 6 главы «Подготовка к работе». 3 Подключите сетевую вилку к электророзетке.
- Примечание
- При выпечке тортов крышка должна быть закрыта. Оптимальной
- При выпечке других изделий крышка должна быть открыта.
- 4 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию выпечки (печь).
- 5 Нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение часа.
- 6 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение часа. 7 После установки значения часа снова нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на
- дисплее начнет мигать значение ми 8 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения
- 9 Нажмите кнопку нагрева (ТЕМП.), на дисплее начнет мигать
- 10 С помощью кнопок увеличения (+) или уменьшения значения (-) выберите температуру выпечки. 11 Для запуска процесса выпечки нажмите и удерживайте кнопку
- включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд, 12 По окончании выпечки прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.

значение температуры, установленное по умолчаник

13 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры. → Загорится индикатор режима поддержания температуры



(ПОДОГРЕВ).

- Извлекая внутреннюю емкость из мультиварки, пользуйтесь
- После запуска процесса приготовления для отключения п нажинте и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/ ВЫКЛ) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим ожид; Время приготовления по умолчанию — 45 минут. Можно выбрать
- время приготовления от 20 минут до 2 часов.
 Температура приготовления по умолчанию 100 °С. Можно выбрать температуру приготовления от 40 °C до 160 °C.

Ручной (рис. 10)

- Для настройки температуры и времени приготовления можно воспользоваться ручным режимом.
- 1 Следуйте инструкциям в главе «Подготовка к работе». 2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию приготовления в ручном режиме (свой выбор).
- Нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на дисплее начнет мигать значение часа. 4 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения
- (-) установите значение часа. После установки значения часа, снова нажмите кнопку выбора времени приготовления (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ), на
- С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение минут. 7 Нажмите кнопку нагрева, на дисплее начнет мигать значение
- гемпературы, установленное по умолчанию 8 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) выберите температуру приготовления.

9 Для запуска процесса приготовления нажмите и удерживайте

кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ) в течение 3 секунд. 10 По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет. 11 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания

→ Загорится индикатор режима поддержания температуры



температуры.

(ΠΟΔΟΓΡΕΒ).

дисплее начнет мигать значение м

- После запуска процесса приготовления для отключения прогр ите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/ ВЫКЛ) в течение 3 секунд, мультиварка перейдет в режим с
- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Можно выбрать время риготовления от 5 минут до 10 часов. Температура приготовления по умолчанию — 100 °C. Можно температура приготовления по умолчанию того сътожно выбрать температуру приготовления от 40 °С до 160 °С.

 В ручном режиме (свой выбор) при выборе температуры выше

100 °C верхняя крышка во время приготовления должна быть

Режим поддержания температуры

В мультиварке предусмотрена функция простого управления ежимом поддержания температуры.

Если после выбора функции приготовления с помощью кнопки меню (МЕНЮ) нажать кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ) и удерживать ее в течение 3 секунд, загорится индикатор режима поддержания температуры. После окончания приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.

• Если после выбора функции приготовления с помощью кнопки

меню (МЕНЮ) сначала нажать кнопку режима поддержания температуры, а затем кнопку включения (СТАРТ/ВЫКЛ) и улерживать ее в течение 3 секунл, инликатор режима поддержания температуры не загорится. По окончании приготовления мультиварка перейдет в режим ожидания



- Для перехода в режим поддержания температуры в режиме \dots гемпературы в режиме ожидания нажмите кнопку режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ).
- . Для перехода в режим ожидания в режиме поддержания нажмите кнопку режима поддержания температуры (ΠΟΔΟΓΡΕΒ).

Функция отсрочки старта для включения в заданное время (рис. 11)

Функцию отсрочки старта можно выбрать для различных

- режимов приготовления. 1 Следуйте шагам 6 и 7 в главе «Подготовка к работе».
- 2 С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию
- 3 Нажмите кнопку отсрочки старта (ОТСРОЧКА), на дисплее начнет мигать значение часа.
- 4 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) установите значение часа. 5 После установки значения часа снова нажмите кнопку отсрочки старта (ОТСРОЧКА), на дисплее начнет мигать
- значение минут. 6 С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения
- (-) установите значение минут. 7 Для подтверждения времени отсрочки старта нажмите и держивайте кнопку включения (CTAPT/BЫКЛ) в течение
- 3 секунд. 8 По истечении установленного времени приготовление будет завершено. Прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- 9 Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания → Загорится индикатор режима поддержания температуры



(ПОДОГРЕВ).

- Отсрочка старта недоступна для режима обжаривания (жарить).
- Кнопка отсрочки старта не работает в режиме ожидания
 Время отсрочки старта, установленное по умолчанию

Можно выбрать время отсрочки старта от 1 до 24 часов. После запуска процесса приготовления для отключения программ нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (СТАРТ/ ВЫКЛ), мультиварка перейдет в режим ожидания.

Установка блокировки от детей (рис. 12) Для предотвращения использования мультиварки детьми можно


установить блокировку. Для доступа в режим блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку отсрочки старта (ОТСРОЧКА) в течение

→ На дисплее появится значок блокировки от детей

Для разблокировки снова нажмите и удерживайте кнопку

отсрочки старта (ОТСРОЧКА) в течение 3 секунд, значок

блокировки от детей исчезнет.



Перед началом очистки дождитесь, пока мультиварка достаточно

• Перед тем как приступать к очистке, отключите мультиварку от сети

- Внутренняя поверхность
- Внутренняя поверхность верхней крышки и корпуса. • Протрите слегка влажной тканью • Полностью удалите приставшие к мультиварке остатки Нагревательный элемент.

Протрите слегка влажной тканью. Удалите остатки пиши слегка влажной тканью.

мягкую сухую ткань.

Внешняя поверхность

Поверхность верхней крышки и внешняя поверхность корпуса. • Протрите тканью, смоченной мыльной водой. • Для очистки панели управления используйте только

• Тщательно удаляйте остатки пищи вокруг кнопок

Дополнительные принадлежности Ложка для риса, половник для супа, внутренняя емкость,

Защита окружающей среды После окончания срока службы не выбрасывайте ибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

• Замочите в горячей воде и очистите губкой.

Таким образом вы поможете защитить окружающую Гарантия и обслуживание

Характеристики

Номинальная выходная мощность 980 Вт

минальная емкость

Если вам требуется обслуживание прибора или дополнительная информация, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips, расположенный по адресу www. philips.com, или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Ее телефонный номер можно найти в гарантийном буклете. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

4,0 ∧

HD3065 HD3067

980 BT

Поиск и устранение неисправностей

Если в процессе использования мультиварки возникли проблемы, перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в

Проблема	Возможные решения
Не загорается индикатор кнопки.	Неправильное подключение. Убедитесь, что сетевой шнур правильно подключен к мультиварке, а сетевая вилка плотно вставлена в розетку сети.
	Индикатор неисправен. Для проверки прибора обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Не работает дисплей.	Мультиварка не подключена к источнику питания. При сбоях в подаче электропитания не срабатывает функция возобновления работы, не работает дисплей.
	Элемент питания дисплея разряжен. Для замены элемента питания обратитесь в торговую организацию Philips или авторизованный сервисный центр Philips.
Рис не готов.	Добавлено недостаточно воды. Добавьте воды в соответствии с метками на внутренней поверхности внутренней емкости.
	Не нажата кнопка включения (СТАРТ/ВЫКЛ).
	Перед включением мультиварки убедитесь, что на нагревательном элементе и внешней поверхности внутренней емкости нет загрязнений.
	Поврежден нагревательный элемент или деформирована внутренняя емкость. Для проверки мультиварки обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Рис пересушен и недоварен.	Добавьте больше воды, увеличьте время приготовления.
Мультиварка не переключается в режим поддержания температуры автоматически.	Возможно, кнопка режима поддержания температуры (ПОДОГРЕВ) была нажата до кнопки включения (СТАРТ/ВЫКА). В этом случае по окончании приготовления мультиварка переходит в режим ожидания.
	Неисправен регулятор температуры. Для проверки прибора обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Рис пригорел.	Рис плохо промыт. Промывайте рис, пока вода не станет прозрачной.
Во время приготовления из мультиварки пролилась вода.	Убедитесь, что вода добавлена до уровня, указанного в шкале во внутренней емкости, в соответствии с количеством используемых чашек риса.
Не удается выбрать нужную функцию приготовления.	С помощью кнопки меню (МЕНЮ) выберите функцию приготовления, ориентируясь на показания индикатора.
Приготовленный рис неприятно пахнет	Очистите внутреннюю емкость в теплой воде с помощью средства для мытья посуды.
	После приготовления тщательно очистите крышку отверстия выхода пара, внутреннюю крышку и внутреннюю емкость.
На дисплее появляется сообщение об ошибке (E1, E2, E3 или E4).	Во время процесса приготовления произошел сбой подачи питания. Для проверки прибора обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.

вашей стране.